

# SHARP

## ePaper Settings Tool

Versión 1.1

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

# Índice

|  |          |
|--|----------|
| <b>Introducción</b> .....                                    | <b>3</b> |
| Requerimientos del sistema .....                             | 3        |
| <b>Flujo de trabajo operativo</b> .....                      | <b>4</b> |
| Iniciar este software .....                                  | 4        |
| Configure este software .....                                | 4        |
| Cambio de la imagen mostrada o los ajustes del monitor ..... | 5        |
| <b>Detalles de los elementos del menú</b> .....              | <b>6</b> |

# Introducción

Este software sirve para cambiar la imagen mostrada o los ajustes de los modelos aplicables.

## Información importante

- Este software salió de fábrica luego de un estricto control de calidad e inspección de producto. No obstante, si detecta algún error, consulte al distribuidor del producto.
- Comprenda que SHARP CORPORATION no tiene responsabilidad alguna sobre los errores cometidos durante el uso por el cliente o un tercero, ni por ningún otro malfuncionamiento o daños a este software resultante del uso excepto donde la ley reconozca una responsabilidad de indemnización.
- La transcripción o duplicación de parte o todo este manual y/o este software sin el permiso de nuestra compañía no está permitido.
- Como parte de la política de mejoras continuas, SHARP se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones para la mejora del producto sin previo aviso.
- Las pantallas y los procedimientos son solo ejemplos. El contenido o los detalles pueden variar según la configuración de la pantalla, la versión del sistema operativo, etc. La pantalla tiene fines explicativos.
- Este manual no contiene instrucciones de funcionamiento básico de Windows.

## Marcas registradas

- Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.
- Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos dueños.

---


## Requerimientos del sistema

|                   |   |
|-------------------|---|
| Hardware          | Debe contar con un puerto USB 2.0 compatible. |
| Sistema operativo | Windows 10, Windows 11                        |

# Flujo de trabajo operativo

## Iniciar este software


1. Haga doble clic en “EPsetting.exe” en la carpeta descomprimida.

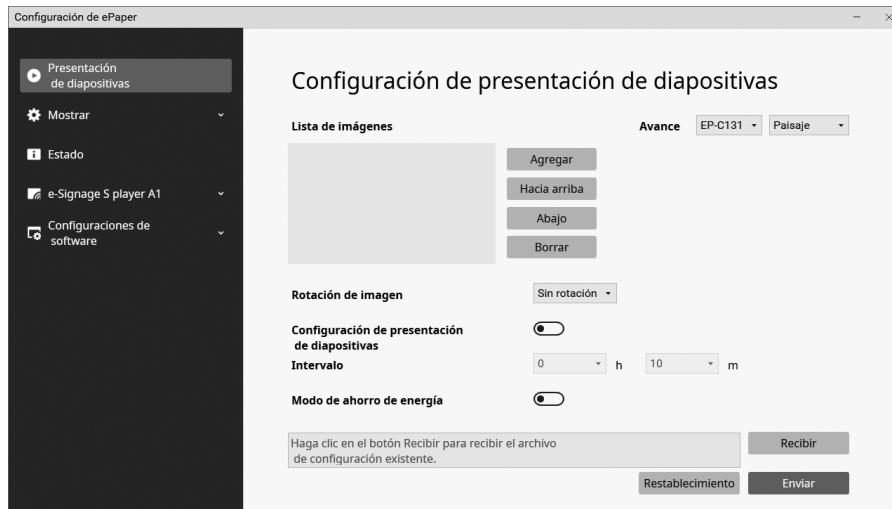

### CONSEJO

- No se requiere instalación.
- Elimine el archivo exe descargado y la carpeta descomprimida si ya no necesita este software.

## Configure este software

1. Inicie este software. (Véase la arriba.)
2. Haga clic en “Configuraciones de software”.
3. Modifique los ajustes. (Véase la página 8.)
4. Haga clic en “” cuando haya terminado la configuración, y salga de este software.

## Cambio de la imagen mostrada o los ajustes del monitor

### ■ Cambio mediante la conexión a un computadora

Conecte el monitor a la computadora en el que se ejecute este software, y cambie la imagen mostrada/configuración.

- 1. Conecte la fuente de alimentación al monitor.**
- 2. Conecte el terminal de conexión para computadora/unidad flash USB del monitor al computadora mediante cable USB (tipo C, conforme a la norma USB) disponible en el mercado.**

Cuando el monitor esté en el estado de ahorro de energía, pulse el botón de alimentación del monitor y regrese al estado normal desde el estado de ahorro de energía. (Véase la página 6.)
- 3. Inicie este software. (Véase la página 4.)**
- 4. Al cambiar la imagen mostrada: Haga clic en “Presentación de diapositivas”.  
Al cambiar la configuración: Haga clic en “Mostrar” o “e-Signage S Player A1”.**
- 5. Cargue la configuración.**
  - (1) Haga clic en “Recibir” en cada pantalla de configuración.
  - (2) Seleccione “ePaper” y haga clic en “OK”.Se cargará la configuración del monitor.
- 6. Modifique los ajustes. (Véase la página 6.)**
- 7. Exporte la configuración una vez que haya finalizado.**
  - (1) Haga clic en “Enviar” en cada pantalla de configuración.
  - (2) Seleccione “ePaper” y haga clic en “OK”.La configuración se aplicará al monitor.
- 8. Haga clic en “ × ” y salga de este software.**
- 9. Retire el cable USB del monitor.**

### ■ Cambio mediante el uso de una unidad flash USB

Guarde la imagen mostrada/configuración en una unidad flash USB disponible en el mercado. Conecte el unidad flash USB al monitor, y aplique la imagen mostrada/configuración.

Compruebe el manual del monitor y utilice un unidad flash USB que sea compatible.

- 1. Conecte la unidad flash USB a la computadora.**

Cuando el monitor esté en el estado de ahorro de energía, pulse el botón de alimentación del monitor y regrese al estado normal desde el estado de ahorro de energía. (Véase la página 6.)
- 2. Inicie este software. (Véase la página 4.)**
- 3. Al cambiar la imagen mostrada: Haga clic en “Presentación de diapositivas”.  
Al cambiar la configuración: Haga clic en “Mostrar” o “e-Signage S Player A1”.**
- 4. Cargue la configuración.**

Esta operación no es necesaria la primera vez.

  - (1) Haga clic en “Recibir” en cada pantalla de configuración.
  - (2) Seleccione “Memoria USB” y haga clic en “OK”.Se cargará la configuración del monitor guardada en la unidad flash USB.
- 5. Modifique los ajustes. (Véase la página 6.)**
- 6. Exporte la configuración una vez que haya finalizado.**
  - (1) Haga clic en “Enviar” en cada pantalla de configuración.
  - (2) Seleccione “Memoria USB” y haga clic en “OK”.La configuración se guardará en la unidad flash USB.
- 7. Haga clic en “ × ” y salga de este software.**
- 8. Retire el unidad flash USB del computadora.**
- 9. Conecte la fuente de alimentación al monitor.**
- 10. Conecte la unidad flash USB al terminal de conexión para computadora/unidad flash USB del monitor.**

Se aplicará al monitor la configuración guardada en la unidad flash USB.

Cuando se accede al unidad flash USB, el indicador parpadeará en rojo. No retire la unidad flash USB.

Una vez aplicada la configuración, el indicador dejará de parpadear en rojo.
- 11. Una vez aplicada la configuración, retire la unidad flash USB.**

### CONSEJO

- La configuración se puede guardar en cualquier ubicación. Seleccione “Carpeta” en la pantalla de exportación y especifique la ubicación en la que se guardará el archivo y su nombre. Seleccione “Carpeta” y seleccione el archivo en la pantalla de carga al cargar un archivo de configuración guardado.
- El estado se puede mostrar con “Estado”, “Recibir”.
- Conecte un monitor o un unidad flash USB al computadora.  
No se pueden usar al mismo tiempo un monitor y un unidad flash USB. Tampoco se pueden usar varios monitores ni varias unidades flash USB.

# Detalles de los elementos del menú

## ■ Presentación de diapositivas

### Lista de imágenes

Especifique qué imágenes se mostrarán en el monitor y en qué orden.

Agregar ..... Agregue una imagen de pantalla a la lista de imágenes.

Hacia arriba / Abajo .... Cambie el orden de las imágenes

Borrar ..... Elimine una imagen de la lista de imágenes.

### Avance

La imagen seleccionada en la lista de imágenes será mostrado.

Seleccione el monitor y la forma en la que se debe instalar en el menú desplegable.

### Rotación de imagen

Especifique el sentido de rotación de la imagen.

### Configuración de presentación de diapositivas

Utilice el Modo automático cuando esta opción esté activada. La siguiente imagen se mostrará automáticamente con el intervalo establecido en "Intervalo".

Utilice el Modo manual cuando esta opción esté desactivada. La siguiente imagen se mostrará al pulsar el botón MODE en el monitor.

### Intervalo

Especifique el intervalo de cambio de imagen.

El intervalo de tiempo incluye el tiempo de cambio de imagen. El tiempo de visualización de la imagen será aprox. 30 segundos más corto.

### Modo de ahorro de energía

Cuando esta opción esté activada, el monitor entrará en estado de ahorro de energía después de cambiar la imagen.

Cuando esté en Modo manual, el monitor entrará en estado de ahorro de energía después de cambiar la imagen.

Cuando esté en el Modo automático, el monitor entrará en estado de ahorro de energía y volverá al estado normal para ajustarse a la configuración de los "Intervalo".

### Recibir

Cargue los ajustes en este software.

Memoria USB..... Se cargará la configuración guardada en el unidad flash USB.

ePaper..... Carga la configuración desde el monitor conectado con el cable USB.

Carpeta ..... Carga el archivo de configuración guardado en cualquier ubicación.

### Enviar

Exporta los ajustes de este software.

Memoria USB..... Guarda la configuración en un unidad flash USB.

La configuración se aplicará al monitor cuando se conecte el unidad flash USB al monitor.

ePaper..... Aplica la configuración al monitor conectada con el cable USB.

Carpeta ..... Guarda la configuración en cualquier ubicación.

### Restablecimiento

Devuelve la "Presentación de diapositivas" al valor de ajuste inicial.

### CONSEJO

- En el estado de ahorro de energía,
  - el indicador del monitor está apagado.
  - el botón MODE y el botón PAIRING del monitor no funcionan.
  - regresará al estado normal desde el estado de ahorro de energía cuando se pulse el botón de alimentación del monitor.
- No pasará al estado de ahorro de energía cuando estén conectados el monitor y el computadora.
- El computadora no reconocerá el monitor cuando esté en estado de ahorro de energía y conectado a la computadora. Asimismo, el monitor no reconocerá ninguna unidad flash USB aunque haya una unidad flash USB conectada al monitor. El monitor o la unidad flash USB se reconocerán, si pulsa el botón de alimentación del monitor y regresa al estado normal desde el estado de ahorro de energía.

## ■ Mostrar

### Configuración de la aplicación

#### Aplicación predeterminada

Para una fácil reproducción de imágenes, utilice "Presentación de diapositivas".

Para reproducción avanzada, utilice "e-Signage S Player A1" que requiere una licencia SHARP e-Signage S adicional.

Para información sobre e-Signage S, revise el manual de e-Signage S.

### Configuración de red

#### Bluetooth

Usar Bluetooth ..... Establece si se usará o no Bluetooth.

Esta configuración se desactivará aprox. 30 minutos después de aplicarse al monitor.

#### LAN inalámbrica

Usar LAN inalámbrica ..... Establece si se usará o no una LAN inalámbrica.

Configuración de AP Connect... Para usar una LAN inalámbrica, establezca el "SSID", la "Seguridad" y la "Contraseña" según el punto de acceso.

DHCP ..... Establece si se adquirirá o no automáticamente la dirección desde el servidor DHCP.

Dirección IP ..... Establece la dirección IP del monitor cuando no se utiliza el servidor DHCP.

Entrada ..... Establece la entrada cuando no se usa el servidor DHCP.

Máscara de subred ..... Establece la máscara de subred cuando no se usa el servidor DHCP.

DNS ..... Establece la dirección del servidor DNS cuando no se utiliza el servidor DHCP.

### Configuración de seguridad

#### Cerradura de llave

Cuando esta opción está activada, no se pueden utilizar otros botones distintos del botón de alimentación.

Indicador durante la cerradura de llave:

- Parpadeará en azul (2 segundos encendido, 1 segundo apagado) en el Modo manual.

- Parpadeará en verde (2 segundos encendido, 1 segundo apagado) en el Modo automático.

#### Prohibir la importación desde un dispositivo flash USB

Cuando esta opción está activada, se prohíben los cambios en la imagen mostrada o en la configuración mediante una unidad flash USB.

### Configuración del sistema

#### Languages (言語, Sprachen, Langues, Idiomas)

Establece el idioma de visualización del monitor.

#### Fecha y hora

Usar tiempo de red ..... Establece si se ajustarán o no la fecha y la hora automáticamente desde la red.

Fecha ..... La fecha se establecerá si "Usar tiempo de red" está desactivado.

Hora ..... La hora se establecerá si "Usar tiempo de red" está desactivado.

Zona horaria ..... Establece la zona horaria.

### Recibir

Cargue los ajustes en este software.

Memoria USB ..... Se cargará la configuración guardada en el unidad flash USB.

ePaper ..... Carga la configuración desde el monitor conectado con el cable USB.

Carpeta ..... Carga el archivo de configuración guardado en cualquier ubicación.

### Enviar

Exporta los ajustes de este software.

Memoria USB ..... Guarda la configuración en un unidad flash USB.

La configuración se aplicará al monitor cuando se conecte el unidad flash USB al monitor.

ePaper ..... Aplica la configuración al monitor conectada con el cable USB.

Carpeta ..... Guarda la configuración en cualquier ubicación.

### Restablecimiento

Devuelve la "Mostrar" al valor de ajuste inicial.

## ■ Estado

Muestra el estado del monitor (archivo de configuración).

## ■ e-Signage S Player A1

Establezca la configuración de e-Signage S Player A1 cuando la “Aplicación predeterminada” esté establecida en “e-Signage S Player A1”.

Las imágenes se pueden distribuir al monitor con e-Signage S (opcional). Revise el manual de e-Signage S acerca de e-Signage S.

Revise el manual de e-Signage S acerca de la “Configuración reproductor”, “Configuración de Red” y “Configuración de control del dispositivo”.

### Recibir

Cargue los ajustes en este software.

Memoria USB..... Se cargará la configuración guardada en el unidad flash USB.

ePaper..... Carga la configuración desde el monitor conectado con el cable USB.

Carpeta ..... Carga el archivo de configuración guardado en cualquier ubicación.

### Enviar

Exporta los ajustes de este software.

Memoria USB..... Guarda la configuración en un unidad flash USB.

La configuración se aplicará al monitor cuando se conecte el unidad flash USB al monitor.

ePaper..... Aplica la configuración al monitor conectada con el cable USB.

Carpeta ..... Guarda la configuración en cualquier ubicación.

### Restablecimiento

Devuelve la “e-Signage S Player A1” al valor de ajuste inicial.

## ■ Configuraciones de software

### Configuración de la aplicación

#### Mostrar ventana de inicio

Establezca si desea mostrar o no la ventana de inicio.

#### Usar clave de cifrado

Esta opción se activa para cifrar los datos que se exportan al monitor.

Si esta opción está activada, se muestra la pantalla de entrada de la clave de cifrado al escribir.

Introduzca la clave de cifrado que se haya establecido para el monitor. Si la clave de cifrado ingresada es diferente de la clave de cifrado configurada en el monitor, no se aplicará la configuración.

Establezca la clave de cifrado del monitor en la configuración de “Nueva clave de cifrado” cuando la utilice por primera vez.

#### Todos los reinicios

Devuelve la “Presentación de diapositivas”, “Mostrar” y la “e-Signage S Player A1” al valor de ajuste inicial.

Cuando se completa el restablecimiento, el indicador se enciende en azul y la pantalla se vuelve blanca.

\*Ejecute “Todos los reinicios” tras realizar las siguientes operaciones si se distribuye con e-Signage S (opcional).

(1) Establezca “Aplicación predeterminada” de “Configuración de la aplicación” en el “Mostrar” en “Presentación de diapositivas”.

(2) Aplique la configuración al monitor.

(3) Apague y encienda la alimentación del monitor.

#### Languages (言語, Sprachen, Langues, Idiomas)

Establezca el idioma de visualización de este software.

### Versión

Muestra la versión de este software.



**SHARP**  
SHARP CORPORATION